

COLiSTools

操作解説書

1.0 版

UEL 株式会社

改訂履歴

版	改訂日	改訂内容
1.0	2024/07/31	初版

目次

用語集・凡例	1
はじめに	2
本書について	2
ご利用環境について	2
COLiSTools の概要	3
1. 利用ライセンス	4
1.1 One Year License とは	4
1.2 COLiSTools の導入	5
1.3 COLiSTools の起動	6
1.4 ライセンスの利用.....	8
1.5 ライセンスの再取得.....	15
2. こんな時はどうする	16
2.1 ユーザー名・パスワードを忘れてしまいました.....	16
2.2 ライセンス認証キーはどこを見れば分かりますか？	17
2.3 COLiSTools に表示される○を解除する方法を教えてください.....	18
2.4 操作中にネットワークエラーが発生しました	19
2.5 ライセンス利用期間の日付が和暦で表示されます	20
2.6 ライセンスファイルを保存するダイアログメッセージが表示されません	21

用語集・凡例

用語	アイコンイメージ	説明
One Year License		1 年単位で 3DAviewmeister を利用できるライセンス形態。 略称は OYL。
ライセンス管理システム (C☆リスの森)		One Year License を管理するためのシステム。 インターネット上の WEB サイト。
COLiSTools		One Year License を利用する際に使うクライアントツール。 C☆リスの森と通信することで、One Year License を制御する。
3DAvBB-xxx 1P		One Year License の商品構成。 1P は、1 回分(1 年分)の商品。 1P は、1Pass を意味する。

はじめに

本書について

本書は、弊社が 3DAviewmeister V4.1 から提供する新しいソフトウェアライセンスを利用するための操作解説書になります。読者は、3DAviewmeister V4.1 以降をご利用になれるお客様を対象に、新ライセンス方式のライセンスを購入された方が対象になります。

なお、新しく提供するソフトウェアライセンスを「One Year License（略称：OYL）」と呼び、そのライセンスを利用するためのツールを「COLiSTools」と呼びます。

ご利用環境について

「One Year License」をご利用になれるお客様は、クライアントにインストールされる専用ツール（COLiSTools）を使って各種ライセンスに関わる手続きを行っていただきます。インターネットに接続するためのご利用環境は、以下の通りになります。

■ OS、ブラウザ

ご利用可能な環境は、以下の通りです。

OS	Windows 11 (64bit 版) Windows 10 (64bit 版)
ブラウザ	Microsoft Edge Mozilla FireFox Google Chrome

■ 画面の解像度

画面解像度は、以下の通りです。最低解像度を下回る場合は、画面横が切れて表示されます。

最低解像度	1024 x 768
最大解像度	既定なし

COLiSTools の概要

- COLiSTools は、One Year License を利用する際に使うクライアントツールです。（One Year License の詳細は、1.1 章をお読みください）
- COLiSTools は、ライセンスを使用する PC から [PC 情報ファイル] を生成し、ライセンスを提供・管理する WEB サイト（C☆リスの森）に対してライセンスリクエストを出します。
- お客様は、COLiSTools から遷移したライセンス管理システム（C☆リスの森）上で、ライセンスファイルを生成します。そして、生成したライセンスファイルを COLiSTools にドラッグ＆ドロップすることで One Year License が PC に適用され、3DAviewmeister を利用できるようになります。
- 3DAviewmeister で複数のプランを利用する場合、プラン毎にライセンスをリクエストする必要があります。
- COLiSTools は、インターネット接続が前提となります。 インターネット環境をお持ちでないお客様、または、セキュリティ制約によって通信ができない場合は、弊社までご相談ください。

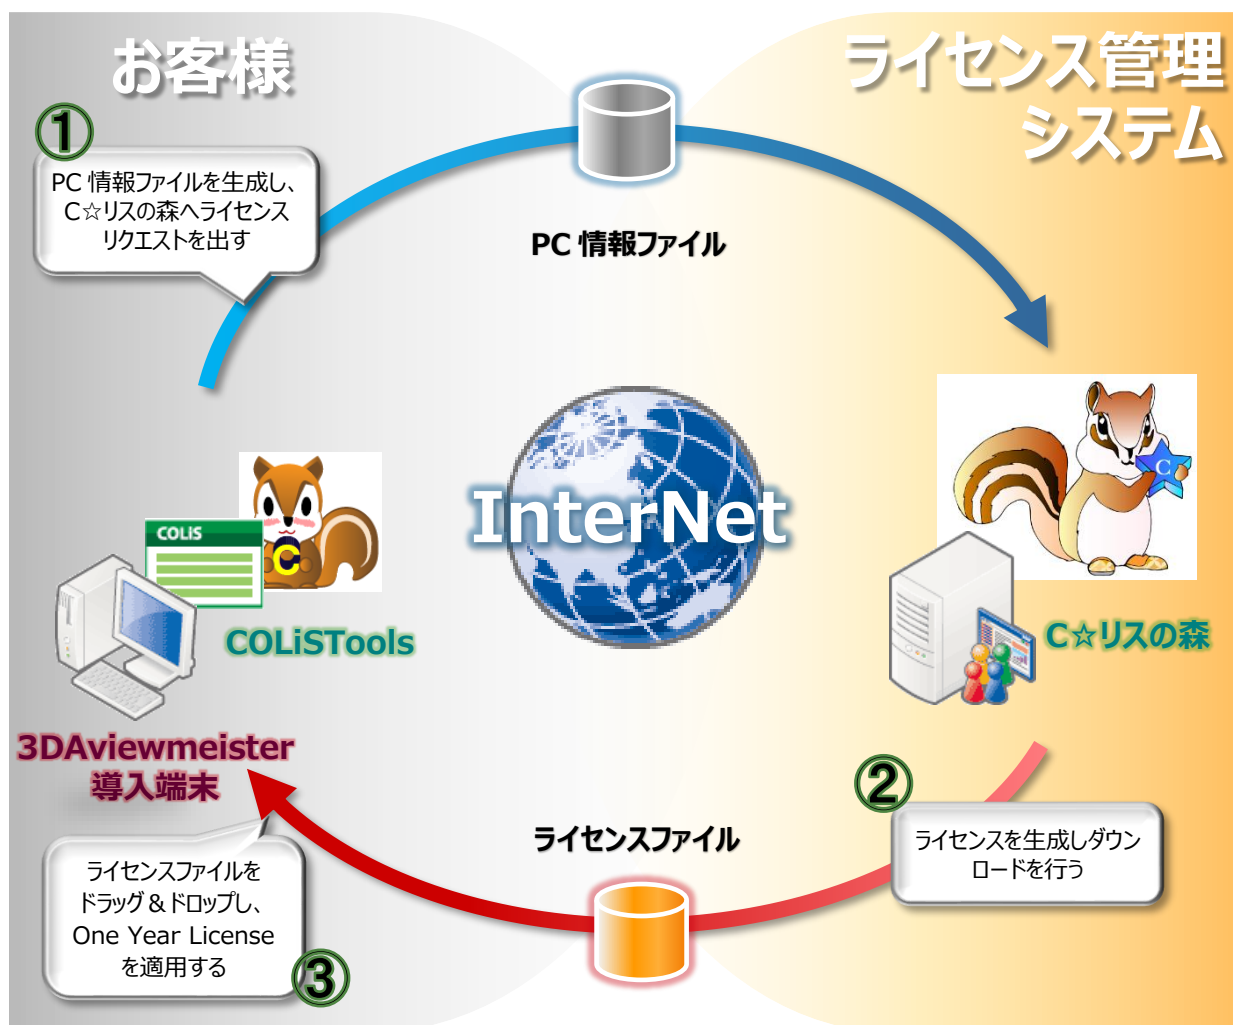


図 ライセンス利用の流れ

1. 利用ライセンス


1.1 One Year License とは

One Year License は、1 年単位で 3DAviewmeister を利用できるライセンスです。ライセンス利用権を販売店（BB ソフトサービス株式会社）が提供するオンラインストアで事前に購入しておけば、使いたい時に、使いたい PC で 3DAviewmeister を利用することができます。

利用リクエストを出したライセンスは、他の PC へ移動することはできません。また、ライセンス取得後はネットワークに接続していなくても 3DAviewmeister を利用することができます。


1. One Year License を事前購入

オンラインストアで One Year License を購入すると、ライセンス利用権(ライセンス認証キー)がメールで送付されます。

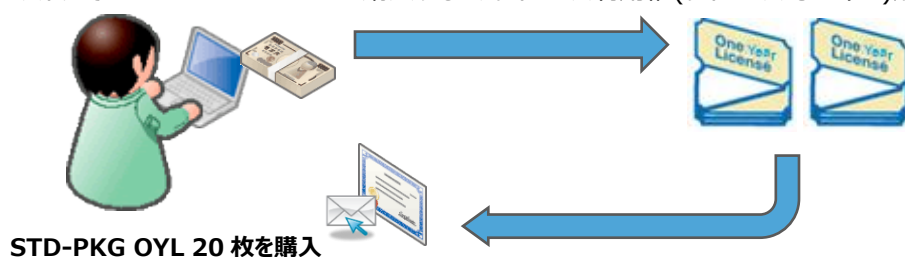

2. 使いたい時にライセンス申請

COLiSTools を使って、使いたい PC から申請。

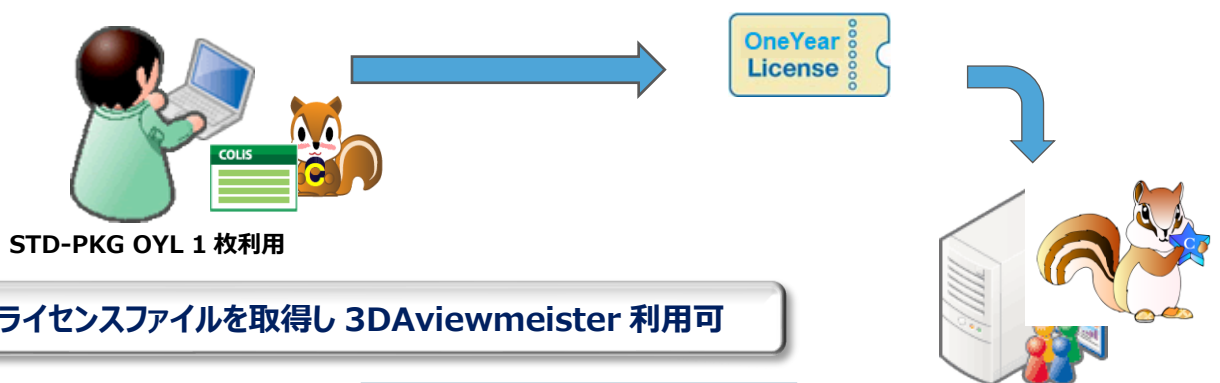

3. ライセンスファイルを取得し 3DAviewmeister 利用可

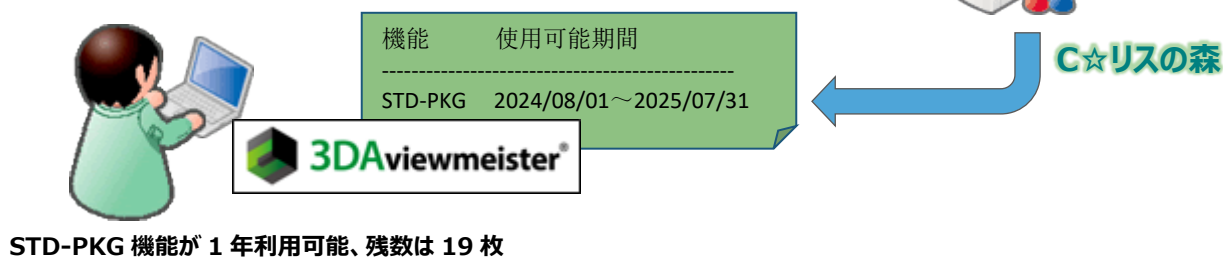


図 OYL ライセンスの利用例

基本操作

本章は、COLiSTools の基本操作について説明します。3DAviewmeister 利用時の動作に影響を与える場合がありますので、操作を始める前にパソコンの時刻を正しく設定しておいてください。


※3DAviewmeister のライセンスは、基本となる「3DAvBB-STD-PKG」のライセンスと複数のオプション機能用ライセンスで構成されています。オプション機能をご利用になるお客様は、オプションごとに「契約プラン」が表示されますので、ご利用になるオプションの一つずつに対して『1.4 ライセンスの利用』の（２）～（６）の操作を繰り返してください。

1.2 COLiSTools の導入

COLiSTools の導入は、以下の手順で行います。

- (1) ダウンロードページから、COLiSTools をダウンロードします。ダウンロードされるファイルは ZIP 形式です。
- (2) ダウンロードしたファイルを右クリックし、「プロパティ」を選択するとプロパティウィンドウが開きます。以下の「セキュリティ」の項目が表示されている場合、「許可する(K)」にチェックを入れて「OK」ボタンを押します。

※インターネットから取得したファイルに対して、Windows がセキュリティのため実行できないようにすることがあります。上記操作をすることにより、実行可能となります。

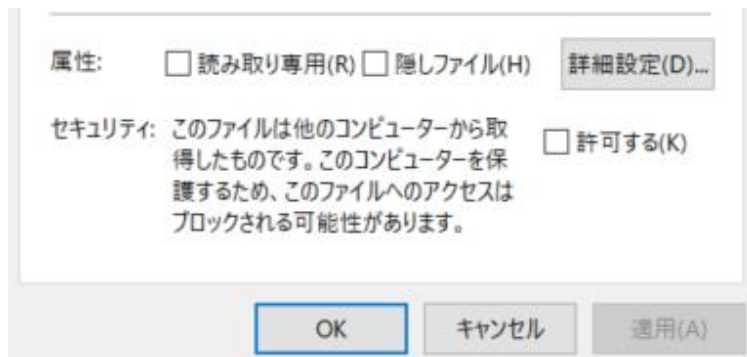


- (3) ZIP ファイルを解凍します。
- (4) ZIP ファイル内の各ファイルを、C:¥LicenseManager 以下にすべて移動します。
※3DAviewmeister のインストールが完了している場合、上記フォルダが作成されています。フォルダがない場合は、3DAviewmeister のインストールをご確認ください。

1.3 COLiSTools の起動

(1) COLiSTools を起動します。

C:\¥LicenseManager フォルダから、「COLiSTools.exe」をダブルクリックして起動します。

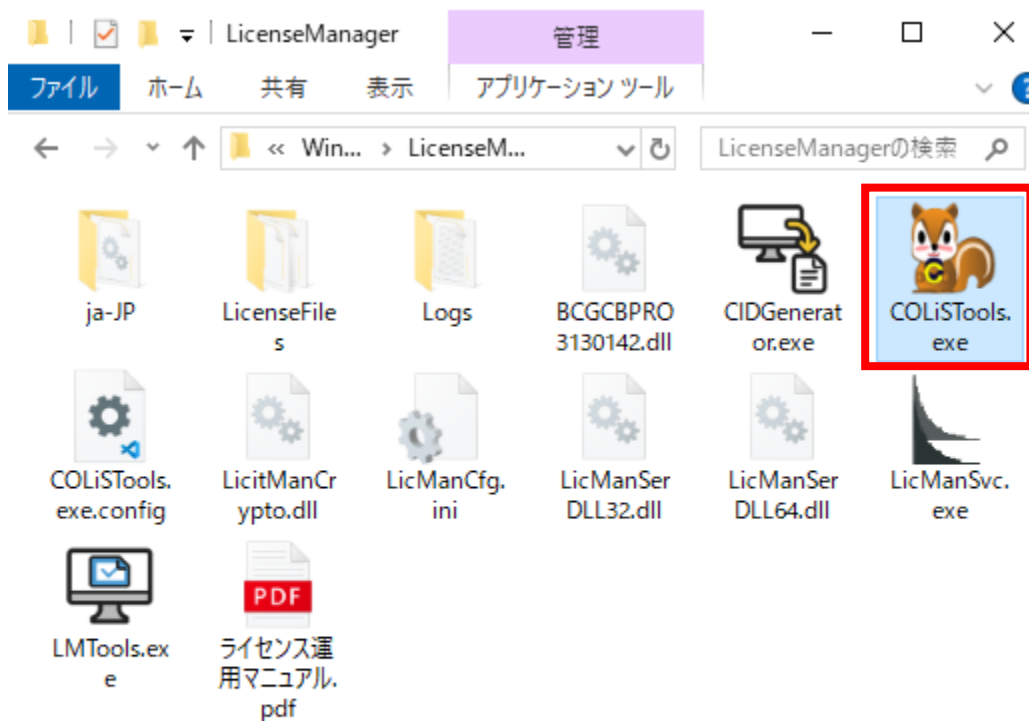

(2) COLiSTools の初期画面が表示されます

- ① Information 領域には、UEL 製品に関する情報が表示されます。
【再表示】ボタンを押下することで最新の情報を取得することができます。
- ② ライセンス情報には、利用端末で利用できるライセンスの種類と利用期間がリクエスト単位に表示されます。
- ③ ライセンス利用領域には、お客様が契約されている OYL のプラン状況を表示しますが、起動直後は空欄となります。
- ④ 画面下のメッセージ領域には、利用ガイダンスならびにエラー情報が表示されます。

1.4 ライセンスの利用

COLiSTools で OYL ライセンスを利用する手順は以下の通りとなります。

- (1) お客様情報にある「ユーザ名」と「パスワード」を入力し【表示】ボタンを押下ください。
利用できる契約プランが一覧表示されます。

COLiSTools

ヘルプ

COLIS

ODL/OYL

Information 最新更新日 2024/12/05

2024/12/03	
2024/12/03	
2024/12/02	
2024/12/01	

再表示

ライセンス情報

2024/11/28-2025/11/27 3DAvBB-STD-PKG

2024/11/28-2026/11/27 3DAvBB-ENG

ライセンス利用

お客様情報 ユーザ名 CM33000015 パスワード *****

表示

最新更新日 2024/12/05

状況	契約プラン	残数	総数	注文ID	注文日
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	30	30	CE36346	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ENG EC	10	10	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister MEASU...	10	10	CE36346	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister NC EC	10	10	CE36346	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	20	20	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	1	1	CE36337	2024/11/26

ライセンス利用期間

開始日 2024/12/05 終了日 2024/12/05

再取得 リクエスト

使用する契約プランを選択してください。

- (2) 次に、利用する契約プランの先頭にあるチェックボックスをチェックしてください。同じ種類の契約プランのみがフィルタリングされた状態となります。

メールで受け取った「ライセンス認証キー連絡書」に記載された注文 ID に該当するライセンス認証キーをチェックボックス横の認証キーエリアに入力します。

そして、初期値 1 が表示されている使用枚数の数字を使う枚数分増やしてください。

2024/11/26

ライセンス認証キー連絡書

このたびは、弊社商品をご購入いただきありがとうございます。
ご購入いただきましたライセンスの認証キーをお送りいたしますのでご確認ください。
本ライセンス認証キーのご連絡をもって、商品の引渡しとさせていただきます。

【ご契約者情報】

お客様ID	
会社名	
部署名	
担当者名	

【ライセンス認証キー】

注文ID	CE36337
ライセンス認証キー	


【ライセンス内容】

商品名／本数
3DAViewmeister ASSM EC 1年 /1本
3DAViewmeister NC EC 1年 /5本
3DAViewmeister MEASURE EC 1年 /10本

表示

最新更新日 2024/12/05


	認証キー	使用枚数	プラン	残数	総数	注文ID
<input type="checkbox"/>			iewmeister MEASU...	10	10	CE36346
<input checked="" type="checkbox"/>		1	iewmeister MEASU...	10	10	CE36337



ライセンス利用期間
開始日 2024/12/05 ▼ 終了日 2025/12/04 ▼
再取得 リクエスト

認証キーを入力してください。


- (3) OYL の利用枚数と利用開始日を入力してください。終了日は自動的に表示されます。
そして、設定内容に問題がないことを確認し【リクエスト】ボタンを押下してください。
「ライセンス生成時に必要な PC 情報を抽出します。よろしいですか？」というダイアログメッセージが表示されますので問題なければ【OK】ボタンを押下ください。
COLiSTools から C☆リスの森の画面が表示され、ライセンスファイル生成処理に進みます。

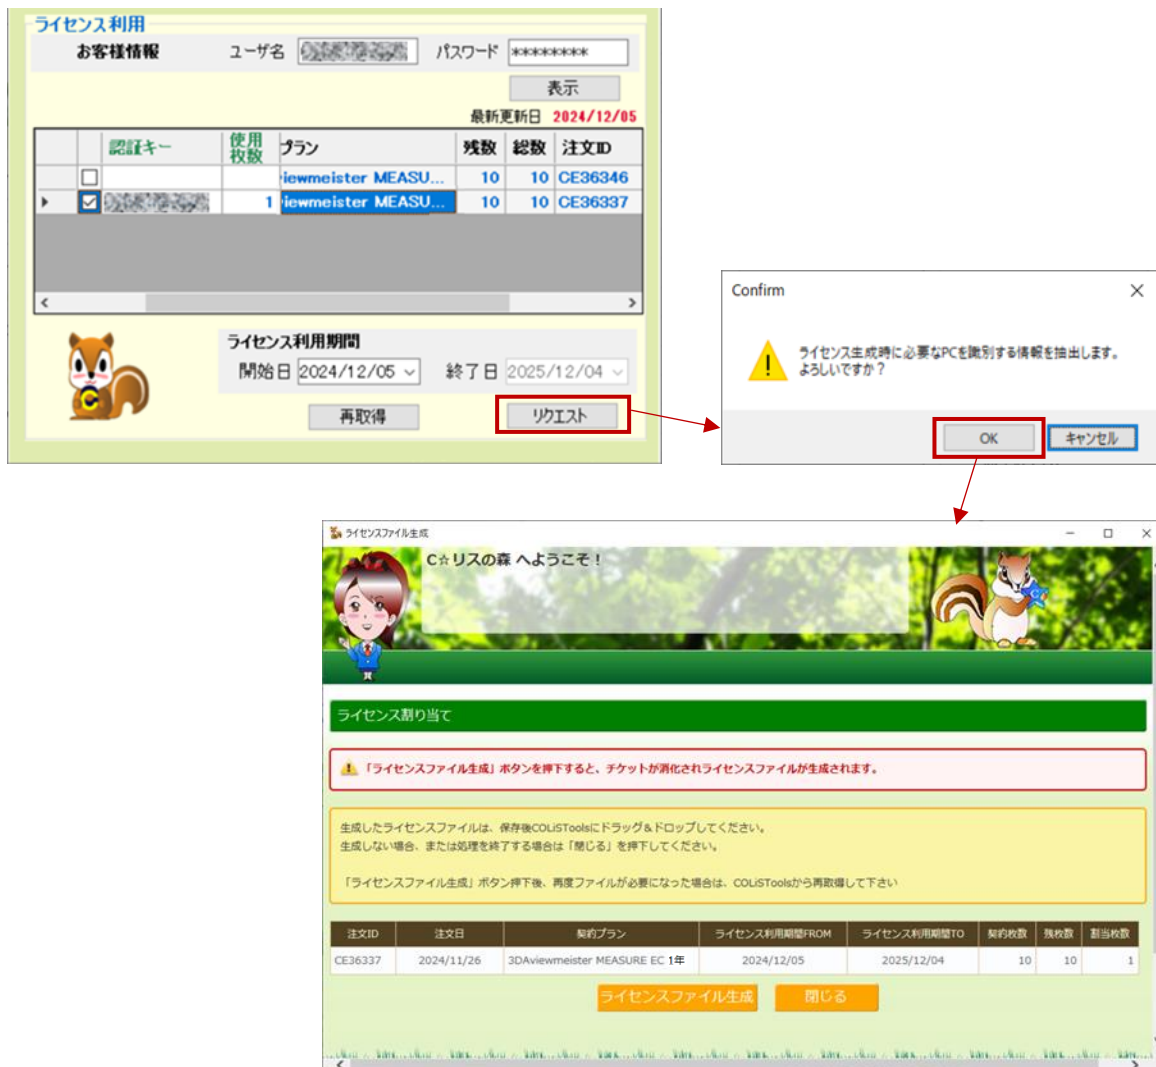


C☆リスの森の画面にある【ライセンスファイル生成】ボタンを押下すると、チケットが消化されライセンスファイルを生成する処理に進みます。ライセンスファイルを生成しない、または処理を終了する場合は【閉じる】ボタンを押下してください。

- (4) 【ライセンスファイル生成】ボタンを押下すると、ダイアログメッセージが表示されます。
生成処理を行う場合は【OK】ボタンを押下してください。

次に、生成したライセンスファイルを保存するメッセージが表示されますので、任意のフォルダに
ライセンスファイルを保存後、C☆リスの森の画面を【閉じる】ボタンで終了してください。

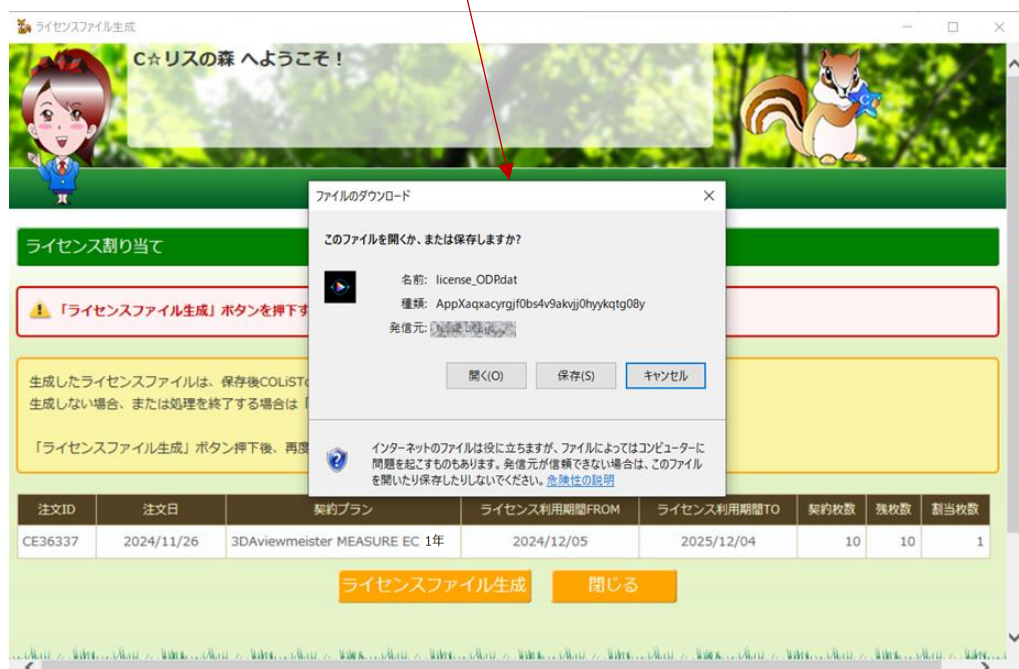

- (5) 状況欄に「○」が表示されライセンスリクエスト状態となりますので、先ほど任意のフォルダに保存したライセンスファイルを COLiTools にドラッグ＆ドロップしてください。ライセンス管理サービスが再起動され、生成したライセンスファイルが利用 PC に適用されます。適用が完了すると状況欄の「○」が消えます。

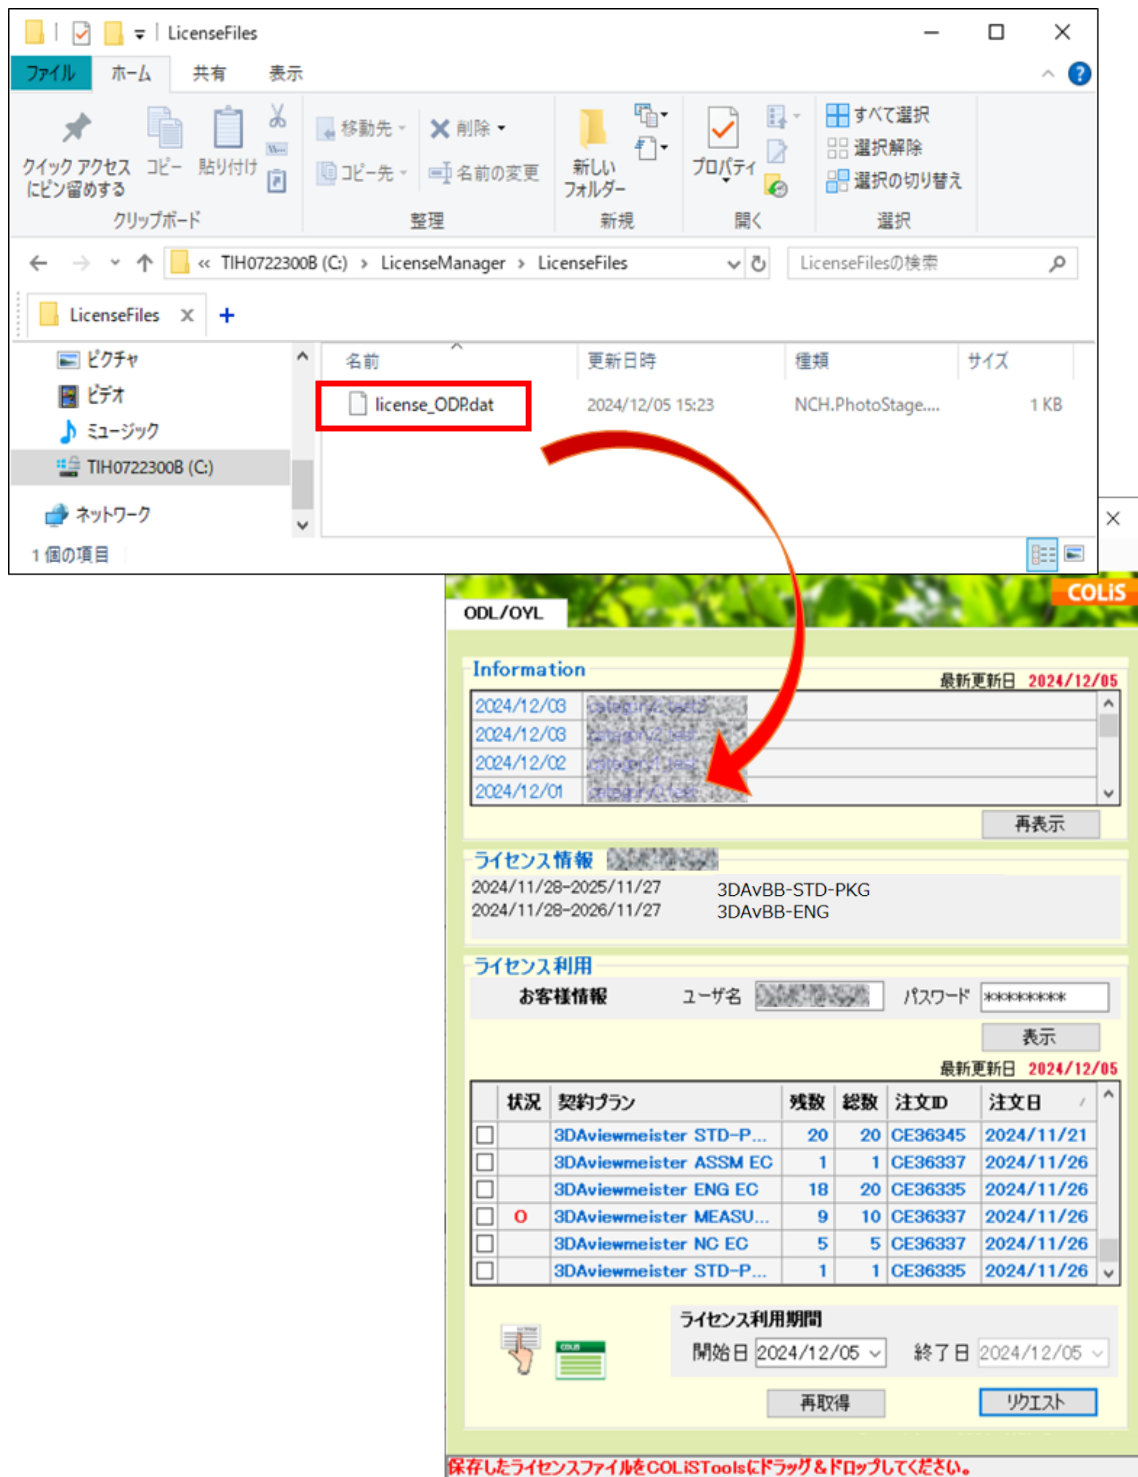

The screenshot illustrates the process of applying a license file. A Windows File Explorer window shows a file named 'license_ODR.dat' in the 'LicenseFiles' folder. A red arrow points from this file to the 'Information' section of the COLiTools application, specifically to the 'ライセンス情報' (License Information) table.

Information (最新更新日 2024/12/05)

名前	更新日時	種類	サイズ
license_ODR.dat	2024/12/05 15:23	NCH.PhotoStage...	1 KB

ライセンス情報 (最新更新日 2024/12/05)

ライセンス情報	3DAvBB-STD-PKG	3DAvBB-ENG
2024/11/28-2025/11/27	3DAvBB-STD-PKG	3DAvBB-ENG
2024/11/28-2026/11/27	3DAvBB-STD-PKG	3DAvBB-ENG

ライセンス利用 (最新更新日 2024/12/05)

お客様情報 ユーザ名: [REDACTED] パスワード: [REDACTED]

表示

状況	契約プラン	残数	総数	注文ID	注文日
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	20	20	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	1	1	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ENG EC	18	20	CE36335	2024/11/26
<input checked="" type="checkbox"/>	3DAviewmeister MEASU...	9	10	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister NC EC	5	5	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	1	1	CE36335	2024/11/26

ライセンス利用期間

開始日: 2024/12/05 終了日: 2024/12/05

再取得 リクエスト

保存したライセンスファイルをCOLiToolsにドラッグ＆ドロップしてください。

- (6) ライセンス情報には、生成したライセンスファイルの情報が追記されます。
そして、残数欄には利用した分だけ減った数字が表示されます。

COLiSTools

ヘルプ

ODL/OYL

COLIS

Information

最新更新日 2024/12/05

2024/12/03		
2024/12/03		
2024/12/02		
2024/12/01		

再表示

ライセンス情報

2024/11/28-2025/11/27	3DAvBB-STD-PKG
2024/11/28-2026/11/27	3DAvBB-ENG
2024/12/05-2025/12/04	3DAvBB-Measure

ライセンス利用

お客様情報

ユーザ名 CM33000015

パスワード *****

表示

最新更新日 2024/12/05

状況	契約プラン	残数	総数	注文ID	注文日
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	20	20	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	1	1	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ENG EC	18	20	CE36335	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister MEASU...	9	10	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister NC EC	5	5	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	1	1	CE36335	2024/11/26



ライセンス利用期間

開始日 2024/12/05

終了日 2024/12/05

再取得


リクエスト

使用する契約プランを選択してください。

[補足]

COLiSTools にドラッグ & ドロップしたライセンスが正常に適用されると、OK イメージが数秒間表示されます。しかし、ドラッグしたライセンスファイルに問題があると、NG イメージが数秒間表示されライセンスが正しく動作しません。

<OK の場合>



COLiSTools 画面のスクリーンショット。OK の状態を示しています。画面下部には「OK」の青い円形アイコンが表示されています。

Information 最新更新日 2024/12/05

2024/12/03	
2024/12/03	
2024/12/02	
2024/12/01	

再表示

ライセンス情報

2024/11/28-2025/11/27	3DAvBB-STD-PKG
2024/11/28-2026/11/27	3DAvBB-ENG
2024/12/05-2025/12/04	3DAvBB-Measure

ライセンス利用

お客様情報 ユーザ名 CM33000015 パスワード *****

表示

最新更新日 2024/12/05

状況	契約プラン	残数	総数	注文ID	注文日
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	20	20	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	1	1	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ENG EC	18	20	CE36335	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister MEASU...	9	10	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister NG EC	5	5	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	1	1	CE36335	2024/11/26

ライセンス利用期間

開始日 2024/12/05 終了日 2024/12/05

再取得 リクエスト

ライセンスファイルが既定フォルダへ格納しました。<C:\LicenseManager\LicenseFiles\>

<NG の場合>



COLiSTools 画面のスクリーンショット。NG の状態を示しています。画面下部には「NG」の赤い四角形アイコンが表示されています。

Information 最新更新日 2024/12/05

2024/12/03	
2024/12/03	
2024/12/02	
2024/12/01	

再表示

ライセンス情報

2024/11/28-2025/11/27	3DAvBB-STD-PKG
2024/11/28-2026/11/27	3DAvBB-ENG
2024/12/05-2025/12/04	3DAvBB-Measure

ライセンス利用

お客様情報 ユーザ名 CM33000015 パスワード *****

表示

最新更新日 2024/12/05

状況	契約プラン	残数	総数	注文ID	注文日
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	20	20	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	1	1	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ENG EC	18	20	CE36335	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister MEASU...	9	10	CE36337	2024/11/26
<input checked="" type="checkbox"/>	3DAviewmeister NG EC	5	5	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	1	1	CE36335	2024/11/26

ライセンス利用期間

開始日 2024/12/05 終了日 2024/12/05

再取得 リクエスト

ライセンスファイルに不整合があります。正規ファイルをドラッグ&ドロップするか再取得ボタンを押下し

1.5 ライセンスの再取得

ライセンスファイルを紛失してしまった場合は、【再取得】ボタンを押下してください。ライセンス管理システム（C☆リスの森）からライセンスファイルがダウンロードされ所定のフォルダに格納されます。そして、ライセンスサービスの再起動を実施するダイアログメッセージが出ますので、【OK】ボタンを押下することで OYL ライセンスが適用されます。

COLiTools

ヘルプ

ODL/OYL COLIS

Information 最新更新日 2024/12/05

2024/12/03	
2024/12/03	
2024/12/02	
2024/12/01	

再表示

ライセンス情報

2024/11/28-2025/11/27	3DAvBB-STD-PKG
2024/11/28-2026/11/27	3DAvBB-ENG
2024/12/05-2025/12/04	3DAvBB-Measure

ライセンス利用

お客様情報 ユーザ名 CM33000015 パスワード *****

表示

最新更新日 2024/12/05

状況	契約プラン	残数	総数	注文ID	注文日
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	20	20	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	1	1	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ENG EC	18	20	CE36335	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister MEASU...	9	10	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister NC EC	5	5	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	1	1	CE36335	2024/11/26

ライセンス利用期間

開始日 2024/12/05 終了日 2024/12/05

再取得 リクエスト

ライセンスファイルを既定フォルダへ格納しました。<C:\¥LicenseManager¥LicenseFiles¥>

Confirm

ライセンス管理サービスは実行中です。
ライセンスを適用するため、サービスを再起動してよろしいでしょうか？

OK キャンセル

2. こんな時はどうする

2.1 ユーザー名・パスワードを忘れてしまいました

ユーザー名・パスワードは、3DAviewmeister のライセンス初期契約時に「お客様 ID 連絡書」という PDF ファイルで通知いたします。もし、「お客様 ID 連絡書」を紛失してしまった場合は、コールセンターにご連絡ください。

2024年12月06日

UEL株式会社

MAIL:cadmeister-box@biprogy-uel.co.jp

お客様ID連絡書

このたびは、弊社商品をご購入いただきありがとうございます。
弊社のお客様として登録させていただきましたのでご報告いたします。
お客様ID、ユーザー名、パスワードは以下のとおりです。どうぞご活用ください。

1. お客様ID

お客様ID

ライセンス認証キー連絡書（PDFファイル）のオープンパスワードとして使用します。
※お客様IDは、お客様の責任者の方のみご使用ください。

2. ユーザー名/パスワード

ユーザー名

パスワード

ユーザー名/パスワードは、インターネット上の下記サイトのログインならびに
ライセンス利用ツール（COLiTools）でライセンス登録を行う際に使用します。
※お客様でパスワード変更はできませんので、ご注意ください。

- ◆ユーザーページ（CADmy★ROOM）
<https://uel.jp/users/>
※技術情報を得たり、アップグレードファイルをダウンロードするサイトです。
- ◆ライセンス管理システム（C★リスの森）
<https://uel.jp/commonLicensing/>
※ご購入いただいたライセンスを利用できるようにライセンス登録するサイトです。
- ◆ライセンス利用ツール（COLiTools）
CADmeister One Day License/3DAviewmeister専用ツール
※販売店（BBソフトサービス株式会社）が提供するオンラインストアでご購入いただいた
One Day License(1P=1日分)ならびに3DAviewmeister(年間)を使用する際に使うツールとなります。
- ◆CADmeister WEBヘルプ
<https://uel.jp/webhelp/cadmeister/>
※CADmeisterのWEB版ヘルプを閲覧するサイトです。

2.2 ライセンス認証キーはどこを見れば分かりますか？

販売店が提供するオンラインストアでライセンスを購入されますと、『【UEL】ライセンス認証キーを送付いたします』という件名のメールが届きます。メールの添付ファイルにはパスワードが掛かっておりますので、「お客様 ID 連絡書」に記載されたお客様 ID をパスワードとして入力すると、ライセンス認証キーを確認することができます。もし、メールを紛失してしまった場合は、コールセンターまでご連絡ください。

2024/11/26

ライセンス認証キー連絡書

このたびは、弊社商品をご購入いただきありがとうございます。
ご購入いただきましたライセンスの認証キーをお送りいたしますのでご確認ください。
本ライセンス認証キーのご連絡をもって、商品の引渡しとさせていただきます。

【ご契約者情報】

お客様ID	
会社名	
部署名	
担当者名	

【ライセンス認証キー】

注文ID	CE36337
ライセンス認証キー	

【ライセンス内容】

商品名／本数
3DAViewmeister ASSM EC 1年 / 1本
3DAViewmeister NC EC 1年 / 5本
3DAViewmeister MEASURE EC 1年 / 10本

2.3 COLiSTools に表示される○を解除する方法を教えてください

状況欄の「○」は、ライセンスリクエスト中の状態を意味します。

COLiSTools から【リクエスト】ボタンを押下し、C☆リスの森画面でライセンスを生成、もしくはライセンスを生成せずに【閉じる】ボタンで処理を終了した場合に「○」が表示されます。保存したライセンスファイルをドラッグ＆ドロップするか、再取得ボタンを押下してください。ライセンスの適用が完了し、状況欄の「○」が表示されなくなります。

COLiSTools

ヘルプ

ODL/OYL

COLIS

Information 最新更新日 2024/12/05

2024/12/08	
2024/12/08	
2024/12/02	
2024/12/01	

再表示

ライセンス情報

2024/11/28-2025/11/27	3DAvBB-STD-PKG
2024/11/28-2026/11/27	3DAvBB-ENG

ライセンス利用

お客様情報 ユーザ名 パスワード *****

表示

最新更新日 2024/12/05

状況	契約プラン	残数	総数	注文ID	注文日
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	20	20	CE36345	2024/11/21
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ASSM EC	1	1	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister ENG EC	18	20	CE36335	2024/11/26
<input checked="" type="checkbox"/>	3DAviewmeister MEASU...	9	10	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister NC EC	5	5	CE36337	2024/11/26
<input type="checkbox"/>	3DAviewmeister STD-P...	1	1	CE36335	2024/11/26

ライセンス利用期間

開始日 2024/12/05 終了日 2024/12/05

再取得 リクエスト

保存したライセンスファイルをCOLiSToolsにドラッグ＆ドロップしてください。

2.4 操作中にネットワークエラーが発生しました

【リクエスト】や【再取得】ボタン押下時に、下記メッセージが表示される場合があります。その場合は、再度ユーザ名とパスワードの内容をご確認ください。但し、正しい情報を入力しているのに問題が解決されない場合は、C☆リスの森へのアクセスに失敗している可能性があります。COLiSTools の再起動を行い、操作を実施ください。

The screenshot shows the COLiSTools application window. At the bottom, a red-bordered message box contains the text: "C☆リスの森へアクセスする際にエラーが発生しました。ユーザ名とパスワードを確認してください。"


The application interface includes the following sections:

- Information**: A table showing update logs with columns for date, version, and description. The latest update is from 2024/12/05.
- ライセンス情報**: A table showing license periods and types. The latest license is from 2024/12/05 to 2025/12/04.
- ライセンス利用**: A section for user login with fields for username and password, and a "表示" button.
- ライセンス利用期間**: A section for license usage period with fields for start and end dates, and buttons for "再取得" and "リクエスト".

2.5 ライセンス利用期間の日付が和暦で表示されます

COLiSTools のライセンス利用期間が和暦で表示される場合は、下記手順で設定を変更してください。

- ① コントロールパネルの地域をクリックしてください。
- ② 「地域」の設定画面が表示されますので、形式タブにある【追加の設定】ボタンを押下します。
- ③ 「形式のカスタマイズ」の設定画面が表示されますので、日付タブにあるカレンダーの種類を「和暦」から「西暦(日本語)」に変更します。
- ④ 【適用】、【OK】ボタンを押下すると、日付形式が西暦表示に変わります。

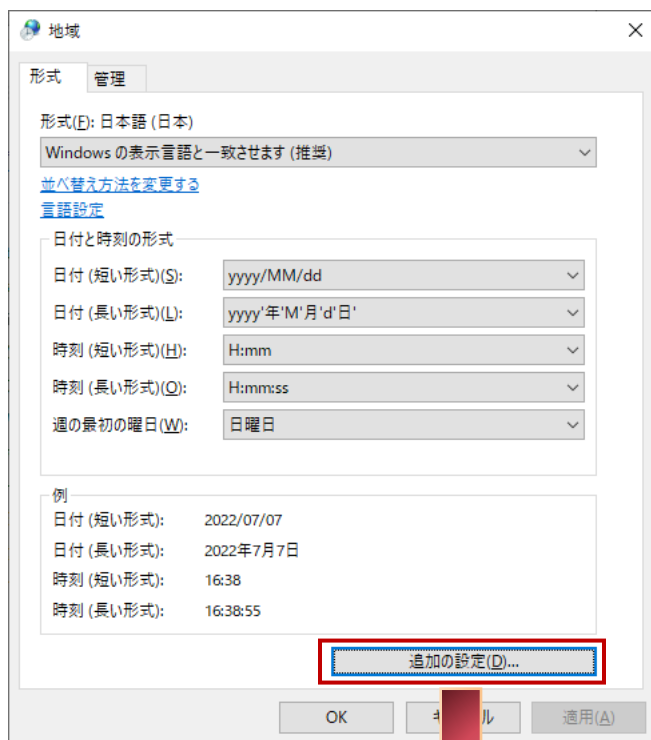


2.6 ライセンスファイルを保存するダイアログメッセージが表示されません

『1.3 ライセンスの利用』の手順に従って操作した際に、(4)で表示されるファイル保存用のダイアログメッセージが表示されない場合があります。これは、インターネットのセキュリティ設定の強化により、ファイルのダウンロードを不可とする設定がデフォルト値になっているのが原因です。

現象が発生した場合は、COLiSTools の【再取得】ボタンでライセンスを取得してください。そして、下記手順で設定を変更することにより、ファイル保存用のダイアログメッセージが次回以降表示されるようになります。

- ① コントロールパネルのインターネットオプションをクリックしてください。
- ② 「セキュリティ」タブにある【レベルのカスタマイズ】ボタンを押下します。
- ③ 「セキュリティ設定—インターネット ゾーン」のダイアログが表示されますので、ファイルのダウンロードの設定を「有効にする」に変更します。
- ④ 【OK】ボタンを押下することで、ダウンロードが可能となります。

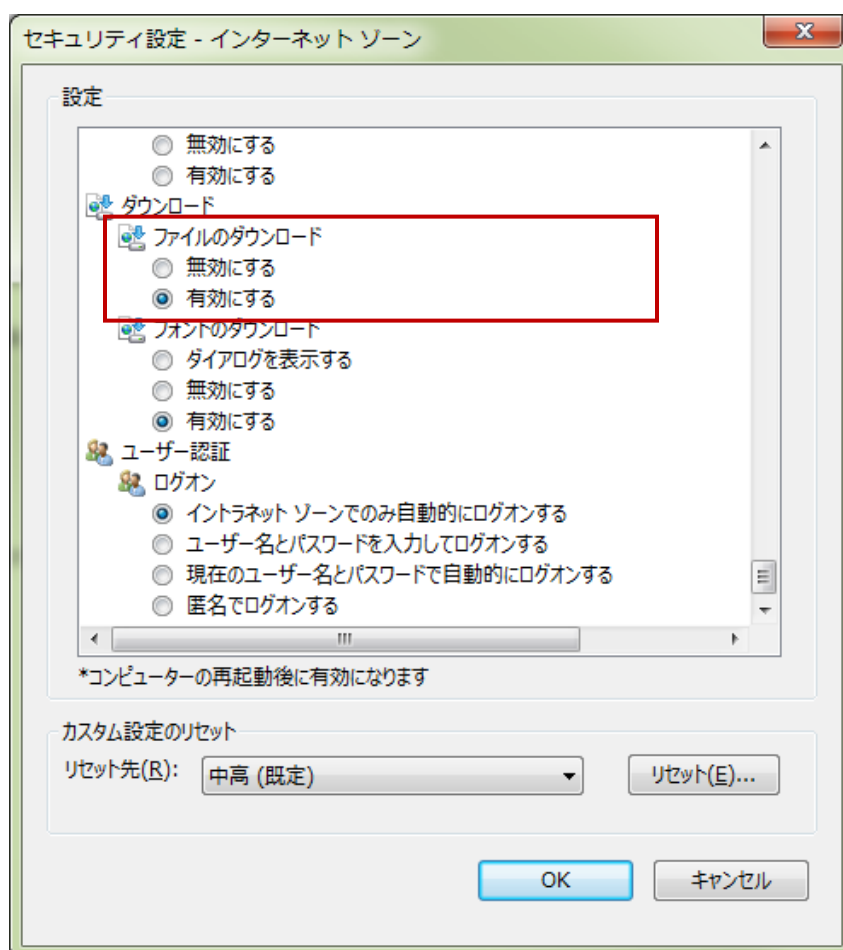

COLiSTools 操作解説書

2024 年 7 月 31 日 初版第 1.0 発行

発行者 UEL 株式会社
発行所在地 〒135-8560
 東京都江東区豊洲 1-1-1
 TEL 03-5546-6600

1. 本書は著作物として著作権法によって保護されています。本書の全部または一部を無断で複製、転載、貸与、改変等されることは、著作権法によって許可される場合を除き、当社の著作権を侵害することとなります。
2. 本書に含まれる 3DAviewmeister®に関する内容は、UEL 株式会社の知的財産であり、営業秘密として保護されています。無断で第三者に開示することは当社の権利を侵害することとなります。